USB-toetsenbord voor games
Clavier gamer USB
USB Gaming Tastatur

MEDION® ERAZER® X81005 (MD 85954)

Handleiding
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung

Sommaire

Sécurité et entretien 2
Consignes de sécurité 2
Sécurité de fonctionnement 2
Utilisation conforme 2
Lieu d'implantation 3
Compatibilité électromagnétique 3
Entretien 3
Nettoyage 3
Réparation 3
Recyclage 4
Livraison 5
Clavier 5
Configuration matérielle requise 5
Information techniques 5
Mise en marche 6
Installation du récepteur 6
Clavier 6
La zone machine à écrire 6
Touche Majuscule et touche de blocage 7
Touche Entrée 7
Barre d'espacement/touche de tabulation/touche d'effacement 8
Les touches Alt, Alt Gr et Ctrl 8
Touches de déplacement 9
Pavé numérique et bloc curseur 10
Touches de fonction et touches Windows 11
Touches spéciales et fonctions 12
Particularités des touches spéciales 13
Service après-vente 14
Première aide sur les dysfonctionnements 14
Remarques fondamentales 14
Traitement des erreurs et conseils 14
Assistance technique 15
Avez-vous besoin d'assistance supplémentaire ? 15

Sécurité et entretien

Consignes de sécurité

Lisez ce chapitre attentivement et respectez les instructions qui y sont données. Vous serez ainsi assuré du bon fonctionnement et de la durée de vie de votre appareil.

Ayez toujours ce manuel à portée de main et conservez-le pour pouvoir le remettre au nouveau propriétaire en cas de vente.

Sécurité de fonctionnement

- Après chaque mise à jour de vos données, effectuez une sauvegarde sur un support externe. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable d'une perte de données et de ses éventuelles conséquences.
- Cet appareil a été développé pour fonctionner avec un ordinateur PC/AT (compatible IBM) avec un port USB.
- Veuillez suivre attentivement les consignes de sécurité de l'ordinateur auquel vous branchez cet appareil.
- N'ouvrez jamais le boîtier, vous risqueriez une électrocution et seriez en danger de mort.
- Ne laissez pas des enfants sans surveillance jouer avec des appareils électriques. Les enfants ne voient pas toujours les éventuels dangers.
- Conservez les films d'emballage hors de portée des enfants : ils pourraient s'étouffer !.

Utilisation conforme

- Cet appareil a été conçu uniquement pour un usage privé et non pas pour une utilisation dans une entreprise de l'industrie lourde.
- Utilisez cet appareil exclusivement dans des locaux d'habitation ou similaires.
- Ce clavier sert uniquement à la saisie de données et à la manipulation d'un ordinateur personnel. Il n'est pas prévu pour d'autres utilisations.

Lieu d'implantation

- Placez et utilisez tous les éléments sur un support stable, bien horizontal et non soumis à des vibrations.
- L'appareil et tous les périphériques connectés ne doivent jamais être placés à proximité ou en contact d'une source d'humidité. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à la chaleur. Evitez la poussière.

Compatibilité électromagnétique

- Observez une distance d'un mètre minimal de toute source haute fréquence et magnétique (GSM, haut-parleurs, etc.), afin d'éviter des problèmes de fonctionnement et de perte de données. La distance entre émetteur et récepteur doit être supérieure à 50 cm.
- Lorsque vous connectez d'autres composants, respectez les consignes concernant la tolérance électromagnétique.

Entretien

Nettoyage

- Prenez soin de ne pas salir l'appareil. Débranchez l'alimentation de l'ordinateur avant tout nettoyage. Utilisez un chiffon légèrement humide à l'exclusion de tout produit liquide, chimique ou aérosol.

Réparation

- N'essayez jamais de réparer vous-même cet appareil. L'entretien doit être confié à un spécialiste agréé. Adressez-vous au service après-vente si vous avez de problèmes techniques.

Débranchez l'appareil immédiatement et adressez-vous au service après-vente dans les cas suivants :

- La prise d'alimentation ou le cordon sont endommagés ou dénudés.
- Un liquide a été renversé dans l'appareil.
- Les performances de l'appareil deviennent irrégulières.
- L'appareil est tombé ou le châssis a été endommagé.

Recyclage

Appareil

Lorsque l’appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités d’élimination écologique.

Emballage

Les différents emballages usagés sont recyclables et doivent par principe être recyclés.

Livraison

Veuillez nous informer **dans les 15 jours suivant votre achat** si la livraison était incomplète.. Avec le produit que vous venez d'acheter, vous avez reçu :

Clavier

- Repose-poignets
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

Configuration matérielle requise

- **Système d'exploitation** Windows® 7/Vista®/XP
- **Connectique** 1 port USB

Information techniques

- **Clavier** avec 8 touches multimédia
- **Connecteurs** 1 connecteur USB

CE

Mise en marche

Installation du récepteur

1. Respectez les instructions figurant sous la rubrique « **Sécurité et entretien** » (page 2).
2. Allumez l'ordinateur et tous les périphériques raccordés (écran, imprimante, modem externe etc.).
3. Branchez le **récepteur USB** dans un port USB libre de votre ordinateur.
4. Placez à présent le clavier et la souris sur votre bureau de manière à pouvoir vous en servir facilement.

Clavier

À l'arrière du clavier se trouvent deux pieds amovibles, grâce auxquels vous pouvez régler l'inclinaison du clavier.

La zone machine à écrire

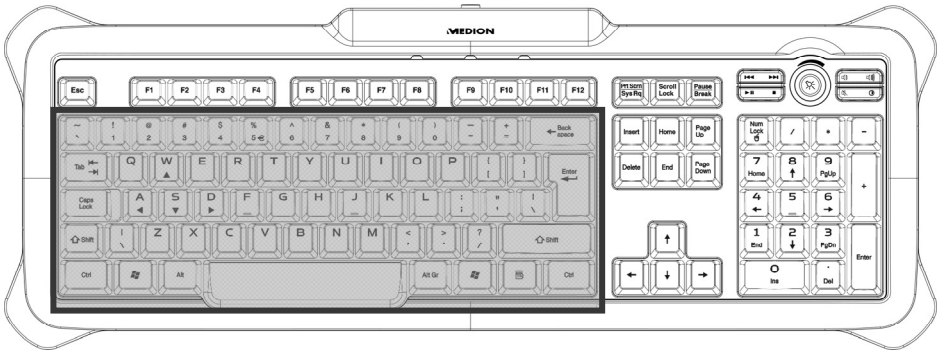

(Schéma identique à réalité)

La zone machine à écrire se compose de touches comportant des signes numériques, alphanumériques ainsi que les caractères spéciaux. Les touches sont organisées de la même manière que sur une machine à écrire.

Touche Majuscule et touche de blocage

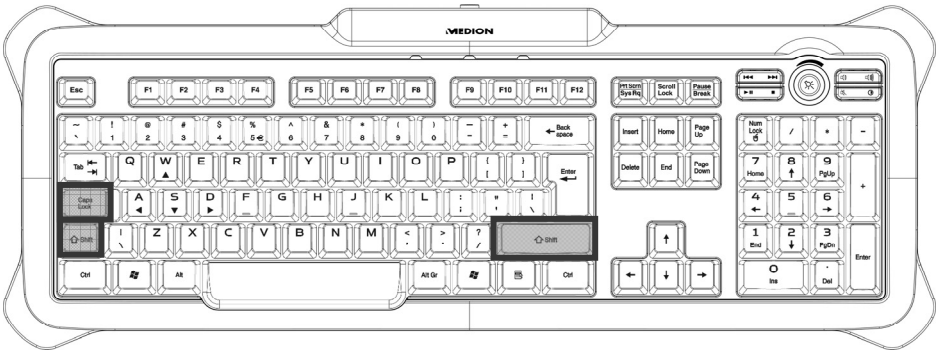

(Schéma identique à réalité)

Le clavier comporte deux touches **Majuscule** (SHIFT) reconnaissables par une large flèche pointant vers le haut. En appuyant sur la touche **Majuscule**, les lettres saisies apparaissent en majuscules. Pour les autres touches, le cas échéant, le caractère qui apparaît est celui figurant sur la partie supérieure de la touche.

La **touche de blocage** (CAPS-LOCK) est repérable par une large flèche pointant vers le bas.

Appuyer sur cette touche a le même effet que d'appuyer en permanence sur la touche **Majuscule**. Pour désactiver la fonction **blocage**, il suffit d'appuyer sur la touche **Majuscule**.

Touche Entrée

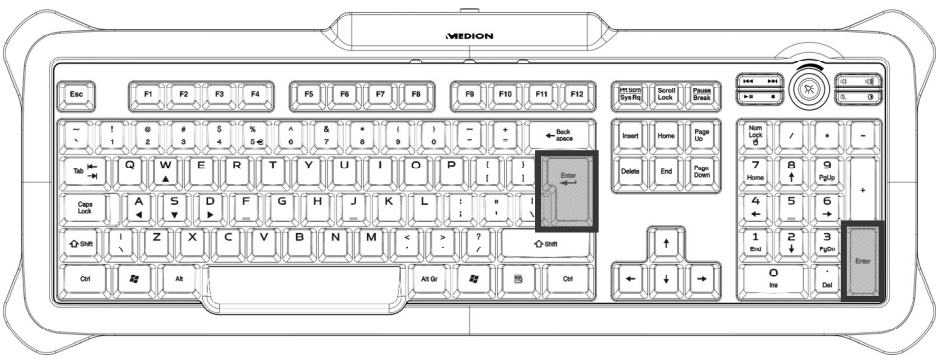

(Schéma identique à réalité)

La touche **Entrée** (ENTER ou RETURN) est marquée par une flèche angulaire pointant vers la gauche. Elle est utilisée pour confirmer des commandes prédéfinies ou bien saisies manuellement. Dans les programmes d'applications avec traitement de texte, le curseur se déplace au début de la ligne suivante. La touche ENTER du pavé numérique a la même fonction que la touche Entrée.

Barre d'espacement/touche de tabulation/touche d'effacement

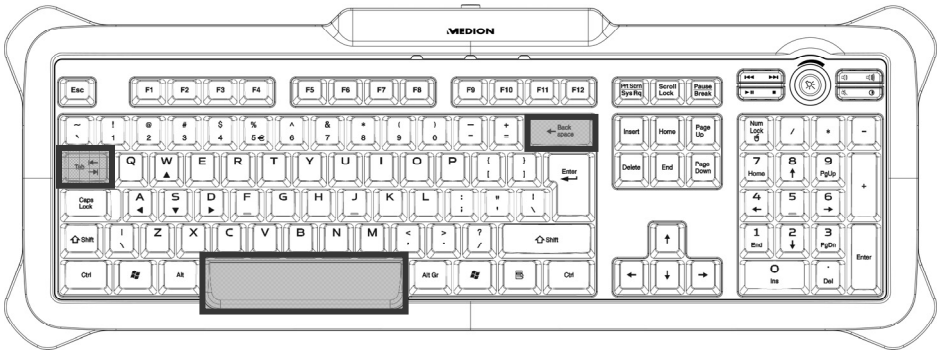

(Schéma identique à réalité)

La touche **effacement arrière** (BACKSPACE) est identifiable par une flèche dirigée vers la gauche. Si elle est activée, le caractère se trouvant à gauche du curseur est effacé. Si d'autres caractères se trouvent sur la droite du curseur, ceux-ci sont décalés d'un cran vers la gauche en même temps que le curseur. La **barre d'espacement** (SPACE) est la large touche ne comportant aucune inscription qui se trouve dans la rangée de touches la plus basse du clavier. Si elle est activée, un espace apparaît. La touche de **tabulation** est marquée par deux flèches opposées situées l'une au-dessous l'autre. Sa fonction en traitement de texte est habituellement de décaler le curseur à une distance déterminée vers la droite (ou vers la gauche si vous appuyez en même temps sur la touche Majuscule). Sa fonction peut varier selon le programme utilisé.

Les touches Alt, Alt Gr et Ctrl

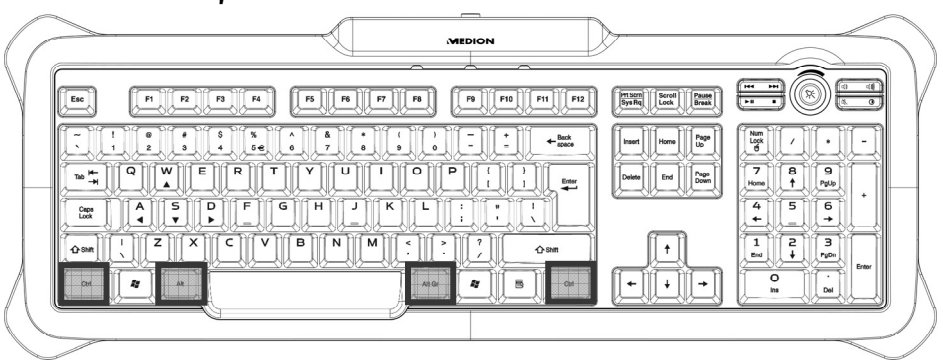

(Schéma identique à réalité)

La touche **Alt** exécute, en combinaison avec d'autres touches, des fonctions bien précises. Ces fonctions sont définies par chaque programme. Pour avoir une combinaison de touches avec la touche Alt, tenez la touche Alt enfoncée pendant que vous appuyez sur une autre touche. La touche **Alt Gr** fonctionne de la même manière que la touche Alt, mais saisit des caractères spéciaux. La touche **Ctrl** (Contrôle ou Control) exécute, comme la touche Alt, des fonctions de programme.

Quelques combinaisons de touches utiles (selon le logiciel) :

Combinaison de touches	Fonction et description
Alt + F4	En général, quitte le programme actif ou ferme la fenêtre affichée.
Alt + print	Copie l'image de la fenêtre choisie dans le Presse-papiers.
Alt Ctrl. + <	Produit la barre oblique inversée (\ ).
Alt Gr. + 5	Produit le symbole de l'euro (€).
shift + 2	Produit le symbole @ (prononcé « arobase ») utilisé pour les adresses de courrier électronique.
Ctrl. + Alt + Delete	Provoque un redémarrage à chaud ou le gestionnaire des tâches de Windows. XP/2000 : Produit le « Gestionnaire des tâches de Windows ».

Touches de déplacement

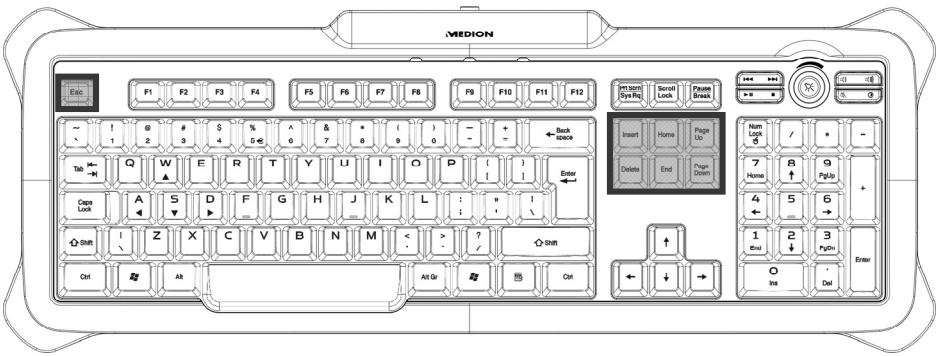

(Schéma identique à réalité)

Les quatre **touches directionnelles**, également nommées touches fléchées, servent à déplacer le curseur sur l'écran. Le curseur se déplace dans la direction indiquée sur la touche. La touche **Home** et la touche **End** déplacent le curseur respectivement au début et à la fin de la ligne.

Avec les touches **Page Down** et **Page Up** vous faites défiler les pages une par une dans la direction correspondante.

Les fonctions décrites dépendent du programme d'application et peuvent varier. En combinaison avec la touche Contrôle, les touches de déplacements offrent d'autres fonctions.

La touche **Insert** fait passer le clavier en mode insertion. En mode insertion, les données sont saisies à l'emplacement du curseur et tous les caractères suivants sont décalés vers la droite. Le mode insertion reste actif jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **Insert**.

La touche **Del** efface le caractère situé à droite du curseur. Tous les autres caractères à droite du curseur sont décalés d'un cran sur la gauche.

La touche **Escape** est identifiable par les lettres **ESC** et est requise par divers logiciels pour quitter un programme ou un menu. Sa fonction précise dépend du logiciel utilisé.

Pavé numérique et bloc curseur

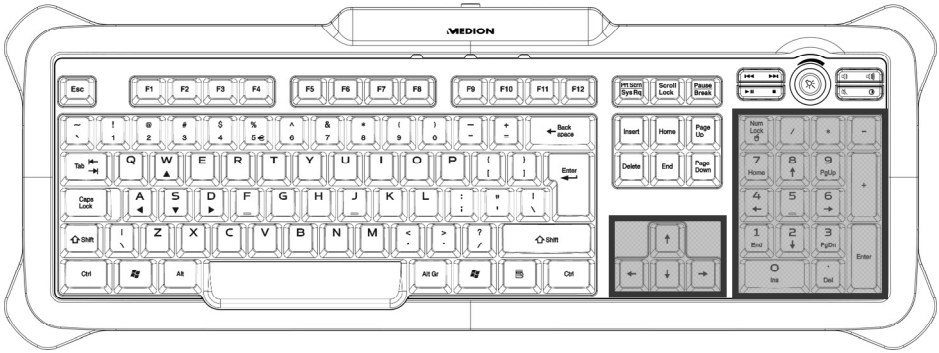

(Schéma identique à réalité)

Le pavé numérique est utilisé pour la saisie rapide de chiffres et les opérations numériques. Le pavé numérique n'est pas conçu pour la saisie numérique en aveugle.

La touche **<NUM**> vous permet d'activer le pavé numérique. La fonction des touches est la même que celles du champ de commande.

La touche **print** (Impr écran Syst) permet l'impression (copie papier) du contenu de l'écran via une imprimante (dans la mesure où il y en une qui est connectée). Cela n'est possible que pour du texte (c-à-d l'ensemble des caractères), aucune image ne peut être imprimée. En outre, cela ne fonctionne que sous MS-DOS avec le réglage correspondant. Sous Windows®, l'écran est copié comme un graphique dans le presse-papiers.

La touche **Pause** permet d'interrompre les éditions représentées sur l'écran et de poursuivre ensuite en appuyant sur n'importe quelle autre touche. Cela est possible au niveau du système d'exploitation MS-DOS quand vous souhaitez éditer des textes sur l'écran qui sont plus longs que la page de l'écran. Si la touche <Pause> est activée alors que la touche **Ctrl** est enfoncée, les commandes ou les programmes en cours comme par ex. l'édition de l'écran, sont interrompus.

La touche **Scroll-Lock** n'a aucune fonction sous le système d'exploitation MS-DOS. Certains logiciels Windows® utilisent cette touche pour figer le curseur à un endroit précis. Si vous appuyez sur cette touche, la fonction Arrêt Défil est activée. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur cette touche.

Touches de fonction et touches Windows

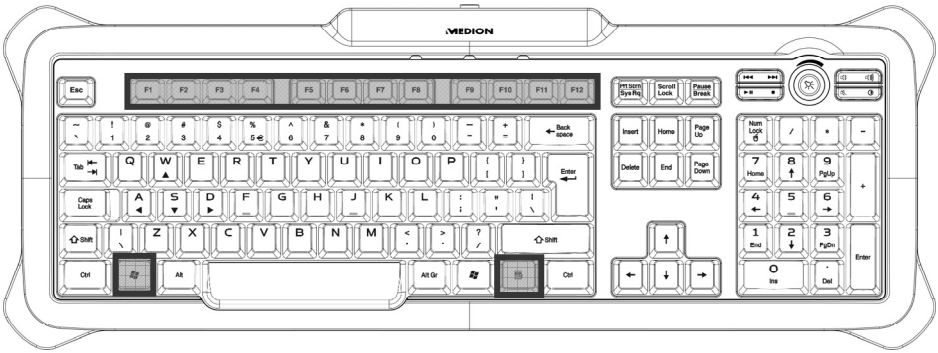

(Schéma identique à réalité)

Les touches F1 à F12 sur la première rangée du clavier sont désignées comme **touches de fonction**.

Les touches de fonction n'ont aucune fonction générale et les fonctions y sont assignées différemment par chaque programme.

Vous trouverez des instructions relatives à l'assignation des touches dans le manuel de l'utilisateur du logiciel respectif. En règle générale, F1 sert à appeler l'aide.

La touche Windows de gauche (avec le drapeau Windows) sert à démarrer le menu de démarrage Windows.

Conseils

Appuyez sur cette touche en même temps que sur la touche **E**. Cela démarre Windows Explorer ; en appuyant de façon simultanée sur la touche Windows et la touche **Pause**, le gestionnaire matériel est appelé.

La touche d'application correspond au clic droit et ouvre sous Windows® par ex. le menu contexte du plan de travail.

Touches spéciales et fonctions

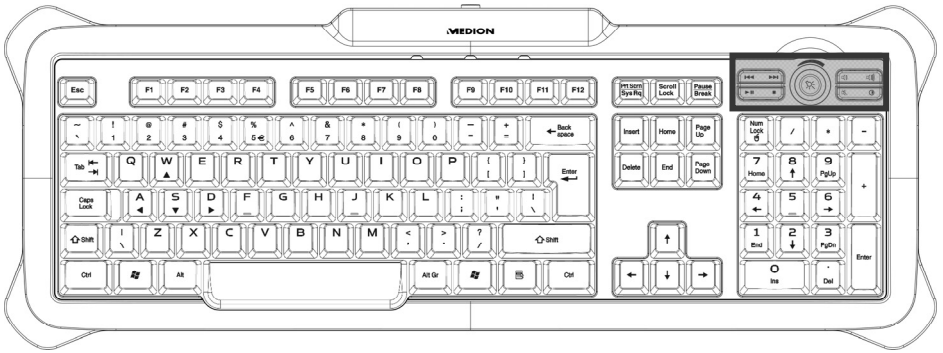

(Schéma identique à réalité)

Ces touches ont une **fonction particulière** que vous pouvez découvrir dans le tableau ci-après.

Symbole	Fonction
⏮	**Titre précédent** – Utilisez cette touche pour revenir à la piste précédente dans le lecteur actif
⏭	**Titre suivant** – Pour passer à la piste suivante sur le lecteur actif
⏯	**lire / suspendre** – démarre la lecture audio ou vidéo. Si vous appuyez une deuxième fois sur cette touche, vous activez la fonction Pause.
■	**arrêter** - utilisez cette touche pour interrompre la lecture du titre.
🔉	**Baisser le volume** – réglage du niveau sonore.
🔊	**Augmenter le volume** – réglage du niveau sonore.
🔇	**Sourdine** - pour activer ou désactiver les haut-parleurs.
◑	**Choix de la couleur** – sélectionnez ici la couleur du rétro-éclairage (bleu, rouge ou violet) ou désactivez-le totalement.
☼	**Luminosité** – vous pouvez définir ici la luminosité du rétro-éclairage.

Particularités des touches spéciales

Le fonctionnement correct des touches spéciales dépend de plusieurs facteurs :

- Système d'exploitation / configuration
  Les touches spéciales donnent accès à des fonctions précises du système d'exploitation. Malheureusement, celles-ci ne sont pas standard de sorte que leur utilisation sous Windows® XP donnera par exemple un autre résultat que sous Windows® Vista® ou Windows® 7. C'est surtout vrai pour les **touches de commande**. Selon le système d'exploitation ou la configuration, les touches spéciales fonctionnent uniquement lorsque Media Player est démarré ou bien uniquement lorsqu'il n'est pas démarré. Vérifiez ce qu'il en est pour votre système puisque nous ne pouvons pas vous fournir d'instructions standard.

Service après-vente

Première aide sur les dysfonctionnements

Les causes des dysfonctionnements peuvent parfois être banales, mais elles peuvent aussi être de nature plus complexe et exiger une analyse approfondie.

Remarques fondamentales

- L'exécution régulière des programmes Windows® « Défragmentation« et « Scandisk » permet d'éliminer des sources d'erreur et d'augmenter la puissance du système.

Traitement des erreurs et conseils

- Si aucun son ne sort à la lecture des CD audio, le problème peut avoir plusieurs causes :
    - Les haut-parleurs du lecteur de CD sont réglés sur un volume trop faible. Double-cliquez sur le symbole de haut-parleur dans la barre des tâches pour ouvrir la commande de volume et vérifiez le réglage du volume pour les CD audio.
    - Si vous avez installé plusieurs lecteurs CD, placez le CD dans un autre lecteur.
    - Le lecteur dans lequel vous avez mis le CD audio n'est pas relié en interne à une carte son (éventuellement à la carte mère). Suivez les instructions de votre ordinateur et vérifiez la liaison.

Assistance technique

Ce produit a été testé exhaustivement et avec succès dans nos laboratoires en étant raccordée à une multitude d'appareils différents. Toutefois, il est habituel que les programmes de gestion soient réactualisés de temps en raison de problèmes de compatibilité éventuels avec d'autres composants encore non testés (programmes, appareils). Sur Internet, vous trouverez les informations les plus récentes concernant votre produit.

Internet: http://www.medion.com

Avez-vous besoin d'assistance supplémentaire ?

Au cas où les suggestions proposées aux paragraphes ci-dessus n'ont pas permis de résoudre votre problème, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient très utiles :

- Quelle est votre configuration d'ordinateur ?
- Quels sont les appareils périphériques supplémentaires que vous utilisez ?
- Quels sont les messages qui sont affichés à l'écran ?
- Quel est le logiciel que vous avez utilisé lors de l'apparition de l'erreur ?
- Qu'avez vous fait pour résoudre le problème ?
- Si vous avez déjà reçu un numéro de client, veuillez l'indiquer.

Copyright © 2011

Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par le code de la propriété intellectuelle.

Copyright MEDION®.

Marque:

MS-DOS® et Windows® sont des marques déposées Microsoft®.

Pentium® est une marque déposées Intel®.

Les autres noms de produit mentionnés dans ce document sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Tous changements réservés.

Inhoud

Veiligheid en Onderhoud 2
Veiligheidsvoorschriften 2
Bedrijfsveiligheid 2
Doelmatig gebruik 2
Plaats van opstelling 3
Elektromagnetische verdraagzaamheid 3
Onderhoud 3
Reiniging 3
Reparatie 3
Afvalverwijdering 4
Omvang van de levering 5
Systeem voorwaarden 5
Technische informatie 5
Ingebruikname 6
Installatie van de ontvanger 6
Toetsenbord 6
Het toetsenbord 6
De Shift-toets en de CAPS-LOCK-toets 7
De Enter-toets 7
De spatiebalk, de tabulatortoets en de backspace-toets 8
De toetsen Alt en Ctrl 8
De navigatietoetsen 9
Het cijfer- en cursorblok 10
De functie- en Windows-toetsen 11
Speciale toetsen en functies 12
Klantenservice 13
Eerste Hulp bij fouten 13
Principiële tips 13
Foutbehandeling en tips 13
Technische ondersteuning 14
Hebt u meer ondersteuning nodig? 14

Veiligheid en Onderhoud

Veiligheidsvoorschriften

Gelieve dit hoofdstuk aandachtig door te lezen en volg alle vermelde voorschriften. Zo is een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw apparaat gewaarborgd. Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds in de buurt van uw apparaat.

Bewaar deze handleiding goed om ze bij een eventuele verkoop van het apparaat mee door te kunnen geven aan de nieuwe eigenaar.

Bedrijfsveiligheid

- Maak regelmatig back-ups van uw bestanden. Het claimen van eisen tot schadevergoeding voor het verlies van gegevens en daardoor ontstane gevolgschades worden uitgesloten.
- Het apparaat werd ontworpen voor het gebruik bij een pc/AT-computer (IBM-compatibel) met USB- aansluiting.
- Neem de veiligheidsvoorschriften van de computer in acht, waarop u het apparaat wilt aansluiten.
- De behuizing van de componenten nooit openen!
  Dit zou tot een elektrische kortsluiting of zelfs tot brand kunnen leiden, wat beschadiging tot gevolg heeft.
- Laat kinderen niet zonder toezicht met elektrische apparaten spelen. Kinderen kunnen de mogelijke gevaren niet altijd goed herkennen.
- Houd de verpakkingsfolies uit de buurt van kinderen. Deze kunnen tot verstikking leiden.

Doelmatig gebruik

- Het apparaat is enkel geschikt voor privégebruik en niet voor gebruik in een onderneming uit de zware industrie.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in woonkamers en soortgelijke ruimten.
- Dit toetsenbord is uitsluitend bedoeld voor het invoeren van gegevens en het bedienen van de pc. Deze set is niet bedoeld voor ander gebruik.

Plaats van opstelling

- Plaats en werk met het apparaat op een stabiele, vlakke en trilvrije ondergrond.
- Bescherm de apparaten tegen vochtigheid, druip- en spatwater en vermijd stof, hitte en directe zonnestralen.

Elektromagnetische verdraagzaamheid

- Houd minstens 50 centimeter afstand van storingsbronnen met hoge frequenties of die magnetisch zijn (mobiele telefoon, infrarood apparaten, luidsprekerboxen, etc.) om functiestoringen en gegevensverlies te voorkomen.
- Bij het aansluiten van extra of andere componenten dienen de EMV-richtlijnen (Richtlijnen voor elektromagnetische comptabiliteit) in acht te worden genomen.

Onderhoud

Reiniging

- Zorg ervoor, dat het apparaat niet wordt verontreinigd. Verwijder voor het reinigen van de apparatuur de kabelverbinding naar de computer. Het apparaat en andere componenten met een vochtige doek reinigen. Gebruik in geen geval oplosmiddelen, bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen.

Reparatie

- Laat reparaties uitsluitend door een geautoriseerde servicepartner uitvoeren. Wanneer u technische problemen met uw apparaat hebt, neem dan contact op met uw klantenservice.

Trek onmiddellijk de netstekker van uw computer uit het stopcontact en neem contact op met uw klantenservice, wanneer:

- de aansluitingen zijn verschroeid of beschadigd.
- vloeistof in het apparaat is gedrongen.
- het apparaat niet naar behoren functioneert.
- het apparaat gevallen resp. de behuizing beschadigd is.

Afvalverwijdering

Apparaat

Behandel het apparaat op het eind van de levensduur in geen geval als gewoon huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden om het milieuvriendelijk als afval te verwijderen.

Varpakking

Uw apparaat bevindt zich voor de bescherming tegen transportschade in een verpakking. De verpakkingen zijn gemaakt van materialen die milieuvriendelijk verwijderd en vakkundig gerecycleerd kunnen worden.

Omvang van de levering

Controleer de volledigheid van de levering en breng ons **binnen 14 dagen na aankoop** op de hoogte als de levering niet compleet is. Het product dat u gekocht heeft omvat:

- Toetsenbord
- Polssteun
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

Systeem voorwaarden

- **Besturingssysteem** Windows® 7/Vista®/XP
- **Aansluiting** 1 x USB-poort

Technische informatie

- **Toetsenbord** met 8 hotkeys
- **Aansluitingen** 1 x USB-stekker

CE

Ingebruikname

Installatie van de ontvanger

1. Volg nauwgezet de richtlijnen in het onderdeel „Veiligheid en Onderhoud“ (pagina 2).
2. Schakel de computer en alle aangesloten randapparaten (Monitor, printer, externe modem, enz.) in.
3. Sluit de **USB stekker** aan op een overeenkomstige vrije USB-poort van uw PC.
4. Plaats nu de toetsenbord zo op uw bureaublad, zodat u er gemakkelijk mee kunt werken. (U laat minstens 50 cm afstand tussen ontvanger en zender).

Toetsenbord

Op de achterkant van het toetsenbord bevinden zich twee uitklapbare voetjes, met die de schuinstand van het toetsenbord ingesteld kan worden.

Het toetsenbord

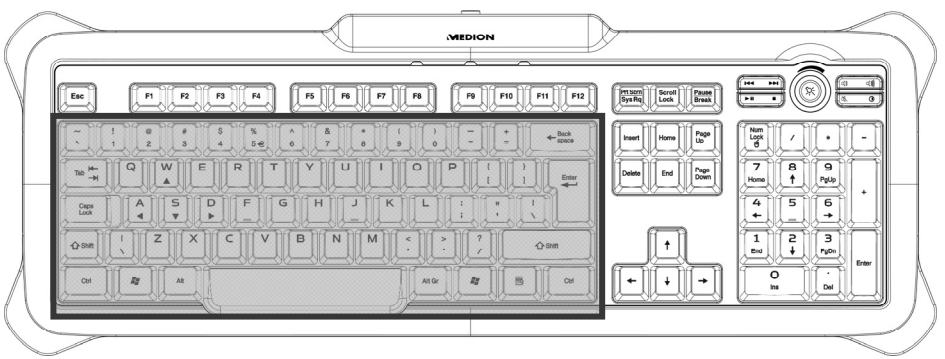

(Er op lijkende afbeelding)

Het toetsenbord bestaat uit toetsen met numerieke, alfanumerieke en speciale karakters. De toetsen zijn geschikt zoals bekend is van een schrijfmachine.

De Shift-toets en de CAPS-LOCK-toets

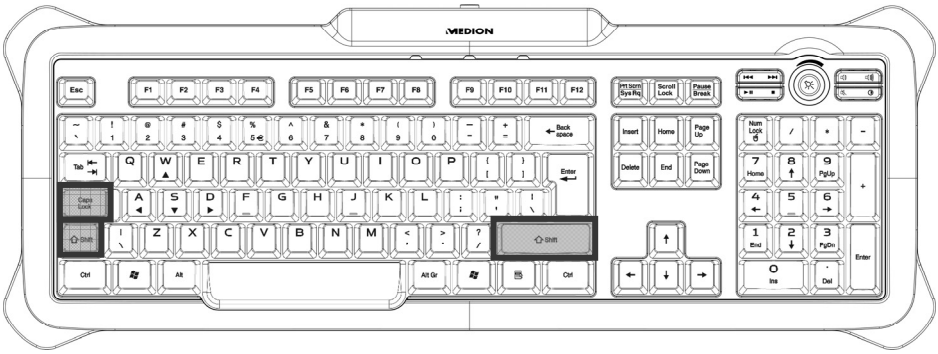

(Er op lijkende afbeelding)

De **Shift**-toets komt twee keer voor en is door een brede, naar boven wijzende pijl gekenmerkt. De letters die ingetikt worden met een ingedrukte Shift-toets worden als hoofdletters weergegeven. Bij de andere toetsen verschijnt het teken dat eventueel op het bovenste deel van de toets weergegeven is.

Als **CAPS-LOCK**-toets ingedrukt wordt, heeft dat hetzelfde effect als wanneer de **Shift**-toets continu ingedrukt gehouden wordt. De **CAPS-LOCK**-toets wordt door het indrukken van de **Shift**-toets uitgeschakeld.

De Enter-toets

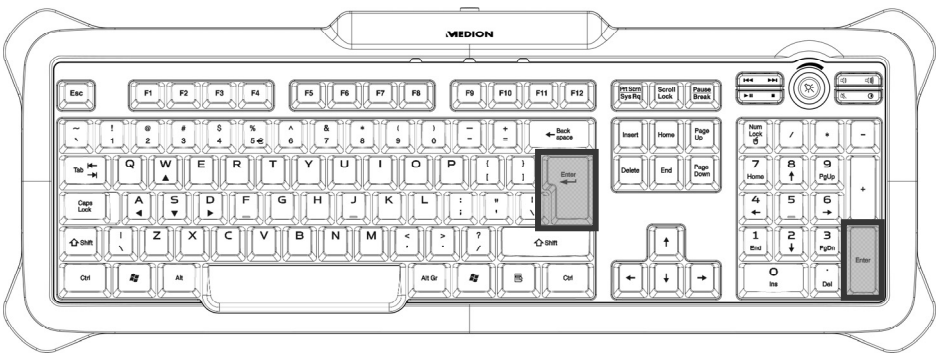

(Er op lijkende afbeelding)

De **Enter**-toets (ook RETURN-toets genoemd) is met een gehoekte, naar links wijzende pijl gemarkeerd. Hij wordt gebruikt om standaardcommando's of handmatig ingevoerde commando's te bevestigen. In toepassingsprogramma's met tekstbewerking wordt de cursor daardoor naar het begin van de volgende regel verplaatst. De ENTER-toets in het numeriek toetsenblok heeft dezelfde functie als de return-toets.

De spatiebalk, de tabulatortoets en de backspace-toets

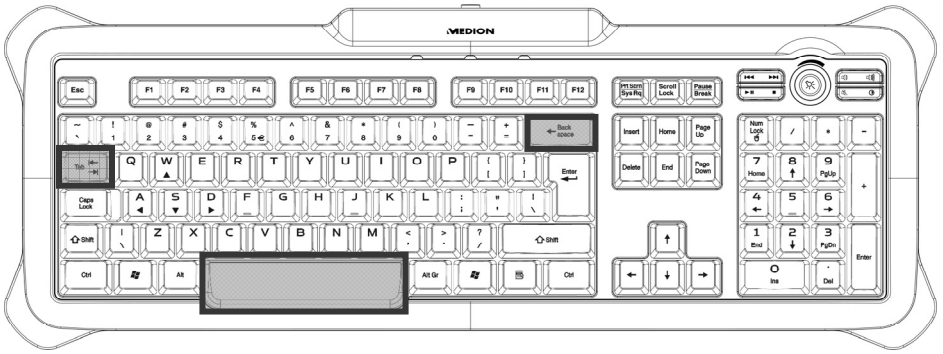

(Er op lijkende afbeelding)

De backspace-toets wordt met een smalle, naar links wijzende pijl aangeduid. Als deze toets ingedrukt wordt, dan wordt het karakter dat links van de cursor staat, gewist. Als zich rechts van de cursor nog andere karakters staan, dan worden deze samen met de cursor een plaats naar links verschoven. De spatieblak (SPACE) is de brede, ongemarkeerde toets op de onderste rij van het toetsenbord. De **tabulatortoets** wordt door twee tegenovergesteld gerichte pijlen gemarkeerd. Hij heeft bij tekstbewerkingen gewoonlijk als functie om de cursor met een bepaalde afstand naar rechts te verschuiven, of met een tegelijk ingedrukte Shift-toets naar links. Maar de functie kan volgens het gebruikte programma variëren.

De toetsen Alt en Ctrl

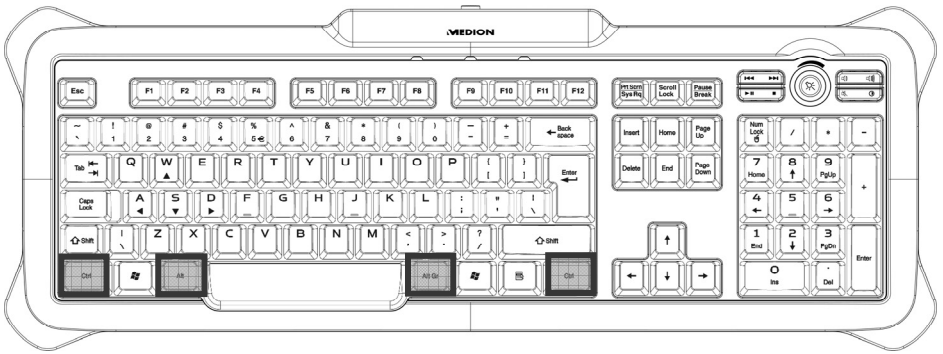

(Er op lijkende afbeelding)

De **alt**toets heeft in combinatie met andere toetsen speciale functies. Deze functies worden van het programma bepaald waarmee U net werkt. Om een toetsencombinatie met de alttoets in te typen, houd U de alttoets gedrukt, tijdens U een andere toets drukt. De **Ctrl**-toets (Control) voert net als de alttoets programmafuncties uit.

Nuttige toetsencombinaties (software afhankelijk) :

Toetsencombinatie	Functie en beschrijving
Alt + F4	Sluit het gekozen programma of raam.
Alt + print	Kopieert het afbeeld van het actueel gekozen venster op het klembord.
Alt Ctrl. + <	De Backslash (\ ) word gemaakt.
Alt Gr. + 5	Het Eurosymbool (€) word gemaakt.
shift + 2	Het voor E-mails benodigde @ (spreek: ett) word gemaakt.
Ctrl. + Alt + Delete	Taakbeheer (taskmanager) / Systeem herstarten (afhankelijk van besturingssysteem).

De navigatietoetsen

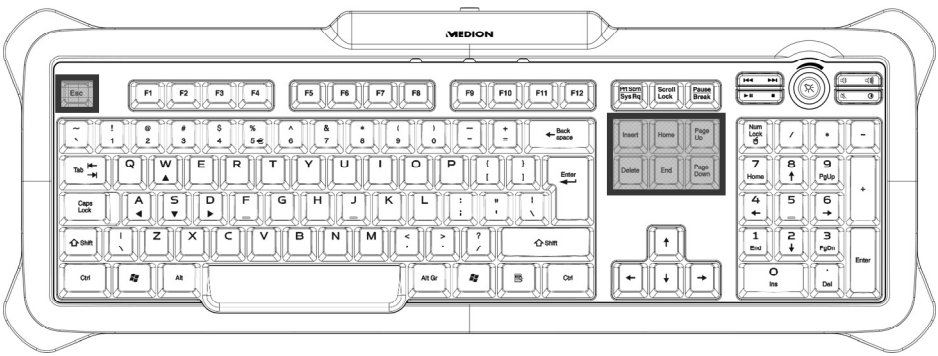

(Er op lijkende afbeelding)

De vier **richtingtoetsen**, ook pijltjestoetsen genoemd, worden gebruikt om de cursor op het toetsenbord te verplaatsen. De cursor wordt verplaatst in de richting die op de toets aangegeven is. de toets **Home** verplaatst de cursor naar het begin, de toets **End** naar het einde van de regel.

Met de toetsen **Page Down** en **Page Up** bladert u telkens een pagina in de overeenkomstige richting.

De beschreven functies zijn afhankelijk van het toepassingsprogramma en kunnen verschillen. In combinatie met de Control-toets bieden de navigatietoetsen nog meer functies.

De invoegtoets **(Insert)** schakelt het toetsenbord in de invoegmodus. In de invoegmodus worden de gegevens op de cursorpositie ingevoerd en worden alle navolgende karakters naar rechts verschoven. De invoegmodus blijft actief, tot u de **Insert**–toets opnieuw indrukt.

De wistoets (**Del)** wist het karakter rechts naast de cursor. Alle verdere karakters rechts van de cursor worden met een plaats naar links verschoven.

De **Escape**-toets wordt aangeduid met **ESC** en wordt door de diverse software gebruikt om een programma of een menu te verlaten. De juiste taak van deze toets hangt af van de gebruikte software.

Het cijfer- en cursorblok

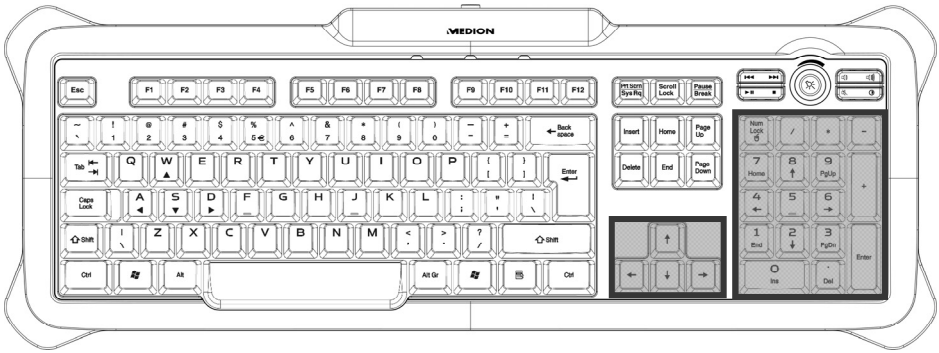

(Er op lijkende afbeelding)

Het numerieke cijferblok wordt gebruikt voor de snelle invoer van cijfers en wiskundige bewerkingen. Het cijferblok is niet bedoeld voor numerieke blinde invoer.

U activeert het cijferblok door op de <**Num Lock**> toets te drukken. de werking van die toetsen is hetzelfde als die van het controleveld.

Met de **print**-toets (Print Screen) kan een afdruk (Hardcopy) van de inhoud van het beeldscherm via een printer (als er een aangesloten is) gemaakt worden. Dit geldt echter alleen voor teksten, d.w.z. voor alle karakters, maar er worden geen afbeelding op de printer afgedrukt. Bovendien werkt dit alleen onder MS-DOS bij een overeenkomstige instelling. Onder Windows® wordt het beeldscherm als grafiek in een geheugenbuffer gekopieerd.

Met de **Pause**-toets kan de weergave op het beeldscherm bevroren worden en door het indrukken van een willekeurige andere toets voortgezet worden. Dit wordt op het niveau van de MS-DOS-besturingssystemen gebruikt als u teksten op het beeldscherm wilt weergeven die langer dan een beeldschermpagina zijn. Als de <Pause>-toets ingedrukt wordt bij een ingedrukte Control-toets, dan worden de op dat moment bewerkte commando's of programma's, zoals een beeldschermafdruk, afgebroken.

De **Scroll-Lock**-toets heeft op het niveau van het MS-DOS-besturingssysteem geen functie. Sommige Windows®-software gebruikt deze toets om de cursor op een bepaalde positie te bevriezen. Als de toets eenmaal ingedrukt wordt, wordt de scrollfunctie ingeschakeld. De functie wordt terug uitgeschakeld door de toets nogmaals in te drukken.

De functie- en Windows-toetsen

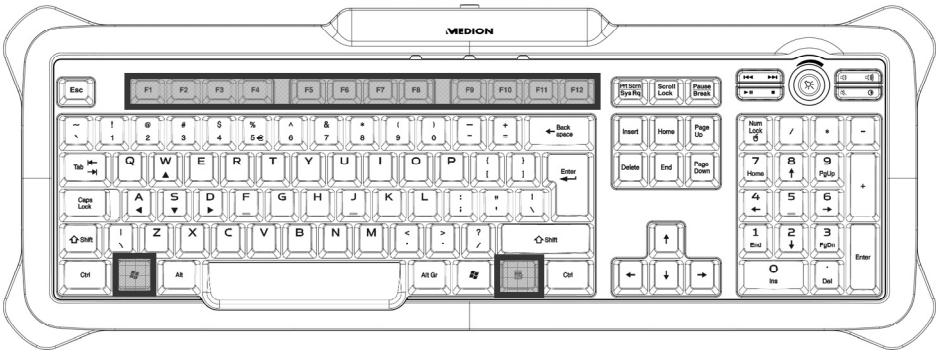

(Er op lijkende afbeelding)

De toetsen van F1 tot F12 op de bovenste rij van het toetsenbord worden de **Functietoetsen** genoemd.

De functietoetsen hebben geen algemeen geldende functie en worden door elke software op een andere manier gebruikt.

De informatie over de functie van deze toetsen vindt u in de handleiding van het betrokken softwareprogramma. via F1 wordt in de regel de helpfunctie opgeroepen.

De linker Windows-toets (met de Windows-vlag) dient voor het starten dan het Windows-startmenu.

Tips

Druk deze toets gelijktijdig met de toets **E** in. Dit start de window verkenner; gelijktijdig met de toets **Pauze** wordt de systeeminformatie opgeroepen.

De toepassingstoets komt overeen met het klikken met de rechtermuistoets en opent onder Windows® bv. het contextmenu van het werkvlak.

Speciale toetsen en functies

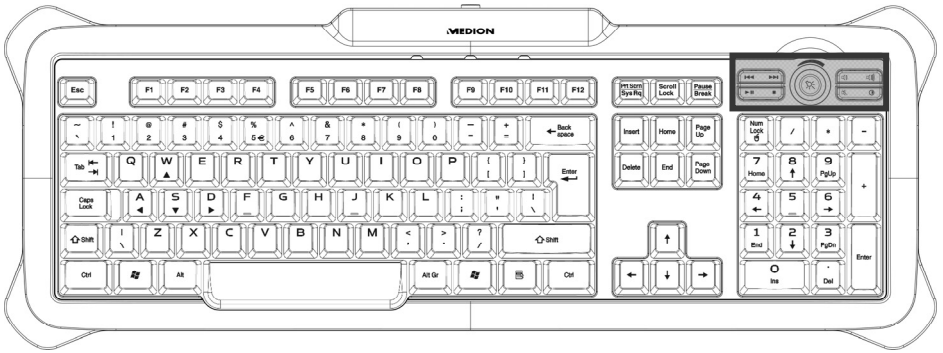

(Er op lijkende afbeelding)

Deze toetsen hebben **Speciale functie** die u in de volgende tabel kunt raadplegen.

Symbool	Functie
⏮	**Titel achteruit** – gaat terug naar de vorige titel
⏭	**Titel vooruit** – gaat naar de volgende titel
⏯	**Afspelen / pauze** – start de audio- of videoweergave. Druk een tweede keer op deze knop om de pauzefunctie te activeren.
■	**Stoppen** – Gebruik deze toets om het afspelen van een nummer te stoppen.
🔉	**Zachter** – verlaagt het volume.
🔊	**Harder** – verhoogt het volume.
🔇	**Mute**
◑	**Kleurkeuze** – kies hier de kleur van de achtergrond verlichting (blauw, rood of violet) of schakel ze volledig uit.
☼	**Helderheid** – stel hier de helderheid van de achtergrondverlichting in.

Eigenschappen van de speciale functietoetsen

Het correct functioneren van de functietoetsen hangt van meerdere factoren af:

- Besturingssysteem / configuratie
  De speciale toetsen staan voor bepaalde functies in het besturingssysteem. Die functies zijn echter niet eenvormig, zodat bijvoorbeeld het gebruik onder Windows® XP een ander resultaat zal geven als onder Windows® Vista® of Windows® 7. Dit verschil is vooral bemerkbaar in de **functietoetsen**.
  Zo zullen bijvoorbeeld de functietoetsen bij sommige besturingssystemen/ configuraties enkel werken als de mediaplayer opgestart is, in andere besturingssystemen /configuraties echter, als hij niet gestart is.
  U dient dit zelf bij uw systeem uit te proberen; het is immers onmogelijk hierover een eenduidige handleiding te geven.

Klantenservice

Eerste Hulp bij fouten

Fouten kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook van complexe natuur zijn en een moeizame analyse behoeven.

Principiële tips

- Het regelmatige uitvoeren van de Windows® Programma´s “Defragmenterie” en de „schijfcontrole “ kan foutbronnen verwijderen en de systeemprestatie verhogen.

Foutbehandeling en tips

- Word de Audio-CD zonder geluid afgespeeld, kan dat meerdere oorzaken hebben:
    - Eventueel is het volume voor de CD-weergave te laag ingesteld. Doe een dubbele klik op het luidsprekersymbool in de Taakbalk, om de Mixer te starten en kijk naar de volumeregeling voor CD-Audio.
    - Stop de CD in een ander station, als U meerdere stations hebt geïnstalleerd.
    - Het station, in die U de muziek CD hebt ingelegd, is misschien intern niet met de geluidskaart (evt. Moederbord) verbonden. Volg de handleiding van uw pc en kijk na of de verbinding in orde is.

Technische ondersteuning

Het is echter gebruikelijk dat de stuurprogrammas van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Dit gebeurt, omdat bijv. eventuele comptabiliteitsproblemen met andere nog niet geteste componenten (programma's, apparaten) optreden. Op het Internet vindt u op onze websites zowel nieuwe stuurprogrammas en tevens de nieuwste informatie m.b.t. tot uw product.

Internet: http://www.medion.com

Hebt u meer ondersteuning nodig?

Wanneer de adviezen in de vorige rubrieken uw probleem niet hebben opgelost, stelt u zich dan in verbinding met ons. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, wanneer u de volgende gegevens klaar hebt liggen, voordat u zich met ons in verbinding stelt:

- Hoe is uw computerconfiguratie?
- Welke extra randapparatuur gebruikt u?
- Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm?
- Welke software gebruikte u, toen de storing optrad?
- Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het probleem zelf op te lossen?
- Houd uw klantnummer gereed, als u dat tenminste reeds van ons hebt ontvangen.

Copyright © 2011
Alle rechten voorbehouden.
Dit handboek is door de auteurswet beschermd.
Het copyright is in handen van de firma **MEDION®**.
Handelsmerken:
MS-DOS® en **Windows®** zijn geregistreerde handelsmerken van de firma **Microsoft®**.
Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder.

Technische wijzigingen evenals druk- en zetfouten voorbehouden.

Inhalt

Sicherheit und Wartung 2
Sicherheitshinweise 2
Betriebssicherheit 2
Bestimmungsgemäßer Betrieb 2
Aufstellungsort 3
Elektromagnetische Verträglichkeit 3
Wartung 3
Reinigung 3
Reparatur 3
Entsorgung 4
Lieferumfang 5
Tastatur 5
Systemanforderungen 5
Technische Daten 5
Inbetriebnahme 6
Installation des Empfängers 6
Tastatur 6
Die Tastatur 6
Die Umschalt- und Feststelltaste 7
Die Eingabetaste 7
Die Leer- / Tabulator- / Rückstell-Taste 8
Die Tasten Alt, Alt Gr und Strg 8
Die Bewegungstasten 9
Der Ziffern- und Cursorblock 10
Die Funktions- und Windowstasten 11
Sondertasten und Funktionen 12
Besonderheiten der Sondertasten 12
Kundendienst 13
Erste Hilfe bei Fehlfunktionen 13
Grundsätzliche Hinweise 13
Fehlerbehandlung und Tipps 13
Technische Unterstützung 14
Benötigen Sie weitere Unterstützung? 14

Sicherheit und Wartung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, vor allem jedoch dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes, Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Gerätes.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei Veräußerung des Gerätes dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

Betriebssicherheit

- Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird ausgeschlossen.
- Dieses Produkt ist zum Betrieb an einem PC/AT-Computer (IBM-kompatibel) mit USB Anschluss konzipiert worden.
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Computers, an dem Sie die Geräte anschließen.
- Öffnen Sie niemals die Gehäuse der Komponenten!
  Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung zur Folge hat.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.

Bestimmungsgemäßer Betrieb

- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den Betrieb in einem Unternehmen der Schwerindustrie konzipiert.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Wohn- oder ähnlichen Räumen.
- Diese Tastatur dient ausschließlich zur Eingabe von Daten und Bedienung von Personalcomputern. Für eine andere Verwendung ist sie nicht vorgesehen.

Aufstellungsort

- Stellen und betreiben Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.

Elektromagnetische Verträglichkeit

- Wahren Sie mindestens 50 cm Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV, Mobiltelefon, Infrarotgeräten, Lautsprecherboxen etc.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden. Der Abstand zwischen Sender und Empfänger sollte größer als 50 cm sein.
- Beim Anschluss von zusätzlichen oder anderer Komponenten müssen die EMV-Richtlinien (Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit) eingehalten werden.

Wartung

Reinigung

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verunreinigt wird. Entfernen Sie vor der Reinigung des Gerätes alle Kabelverbindungen zum PC. Reinigen Sie das Gerät und die weiteren Komponenten mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

Reparatur

- Überlassen Sie die Reparatur des Gerätes nur einem autorisierten Servicepartner. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, wenn Sie technische Probleme haben.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker Ihres Computers und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst:

- wenn die Anschlüsse angeschmort oder beschädigt sind.
- wenn Flüssigkeit ins Geräteinnere gedrungen ist.
- wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- wenn das Gerät gestürzt, bzw. das Gehäuse beschädigt ist.

Entsorgung

Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Lieferumfang

Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns **innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf**, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

Tastatur

- Handballenauflage
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte

Systemanforderungen

- **Betriebssystem** Windows® 7/Vista®/XP
- **Anschluss** 1 x USB-Anschluss

Technische Daten

- **Tastatur** mit 8 Hotkeys
- **Anschlüsse** 1 x USB-Stecker

CE

Inbetriebnahme

Installation des Empfängers

1. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Sicherheit und Wartung“ (Seite 2).
2. Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Peripheriegeräte (Monitor, Drucker, externes Modem etc.) ein.
3. Stecken Sie den **USB Empfänger** in eine entsprechende freie USB Buchse Ihres PCs.
4. Positionieren Sie nun die Tastatur so auf Ihren Arbeitsplatz, dass Sie bequem damit arbeiten können. (Lassen Sie mindestens 50 cm Abstand zwischen Empfänger und Sender).

Tastatur

Auf der Rückseite der Tastatur befinden sich zwei ausklappbare Füße, mit denen die Neigung der Tastatur verstellt werden kann.

Die Tastatur

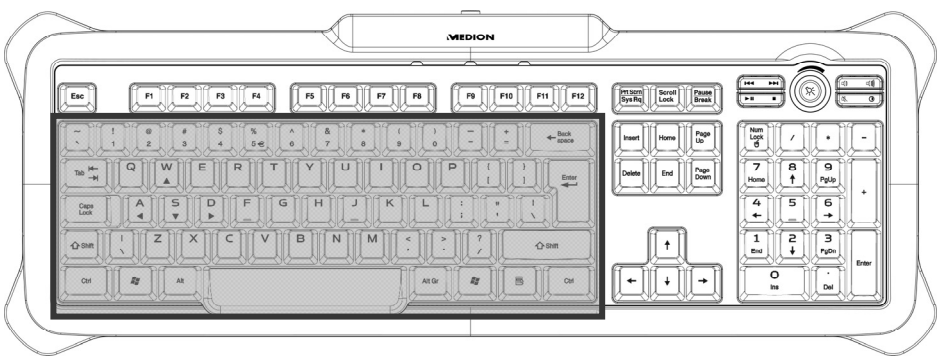

(ähnliche Abbildung)

Das Schreibmaschinenfeld besteht aus Tasten mit numerischen, alphanumerischen und Sonderzeichen. Die Tasten sind so angeordnet, wie sie von Schreibmaschinen her bekannt sind.

Die Umschalt- und Feststelltaste

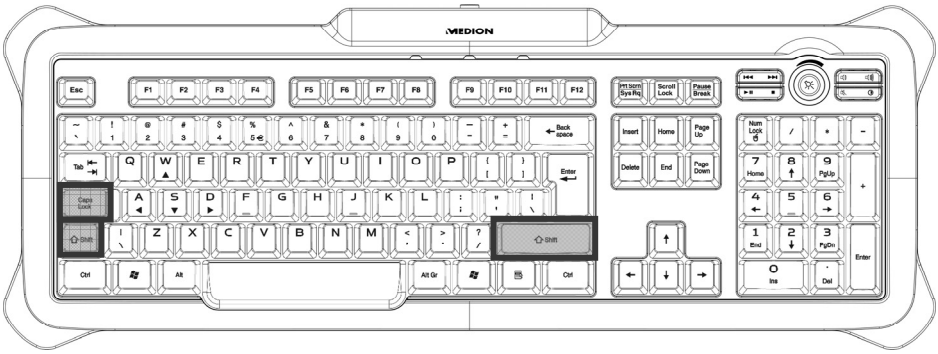

(ähnliche Abbildung)

Die **Umschalt**-Taste (SHIFT) ist zweimal vorhanden und durch einen breiten, nach oben zeigenden Pfeil gekennzeichnet. Eingegebene Buchstaben, bei gedrückter **Umschalt**-Taste, werden als Großbuchstaben dargestellt. Bei den anderen Tasten erscheint, falls vorhanden, das auf dem oberen Teil der Taste aufgedruckte Zeichen.

Die **Feststell**-Taste (CAPS-LOCK) ist durch einen breiten, nach unten zeigenden Pfeil gekennzeichnet.

Wird diese Taste gedrückt, hat das die gleiche Auswirkung, als würde die **Umschalt**-Taste ständig gehalten. Die **Feststell**-Funktion wird durch nochmaligem Drücken der **Feststell**-Taste deaktiviert.

Die Eingabetaste

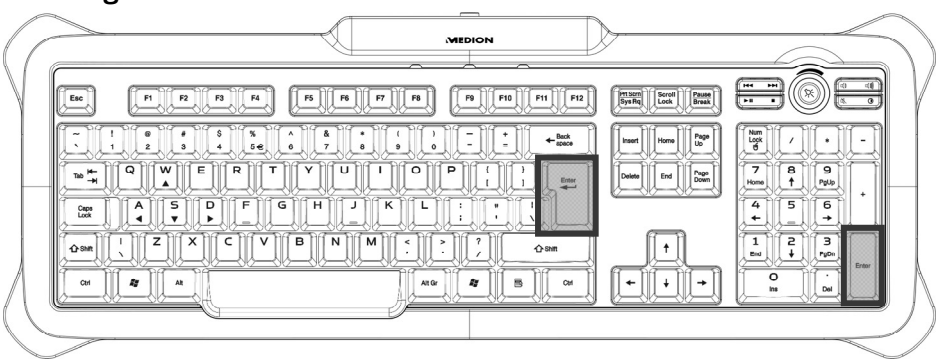

(ähnliche Abbildung)

Die **Eingabe**-Taste (ENTER oder RETURN) ist mit einem gewinkelten, nach links zeigenden Pfeil beschriftet. Sie wird betätigt, um vorgegebene oder manuell eingegebene Befehle zu bestätigen. In Anwendungsprogrammen mit Textverarbeitung bewegt sie den Cursor an den Beginn der nächsten Zeile. Die Taste ENTER im numerischen Zahlenblock hat die gleiche Funktion wie die Eingabetaste.

Die Leer- / Tabulator- / Rückstell-Taste

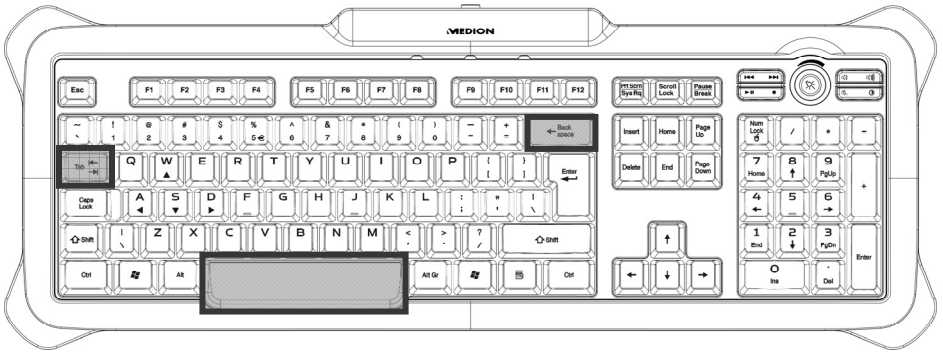

(ähnliche Abbildung)

Die **Rückstell**-Taste (BACKSPACE) ist mit einem schmalen, nach links weisenden Pfeil beschriftet. Wird sie betätigt, so wird das links vom Cursor stehende Zeichen gelöscht. Befinden sich rechts vom Cursor weitere Zeichen, so werden diese mit dem Cursor eine Stelle nach links verschoben. Die **Leertaste** (SPACE) ist die breite, unbeschriftete Taste in der untersten Reihe der Tastatur. Wird sie gedrückt, erscheint ein Leerzeichen. Die **Tabulator**-Taste ist durch zwei gegeneinander gerichtete, übereinander liegende Pfeile gekennzeichnet. Sie führt üblicherweise in Textverarbeitungen die Funktion aus, den Cursor um einen bestimmten Abstand nach rechts bzw. bei gleichzeitig gehaltener Umschalttaste nach links zu verschieben. Ihre Funktion kann abhängig von dem eingesetzten Programm jedoch variieren.

Die Tasten Alt, Alt Gr und Strg

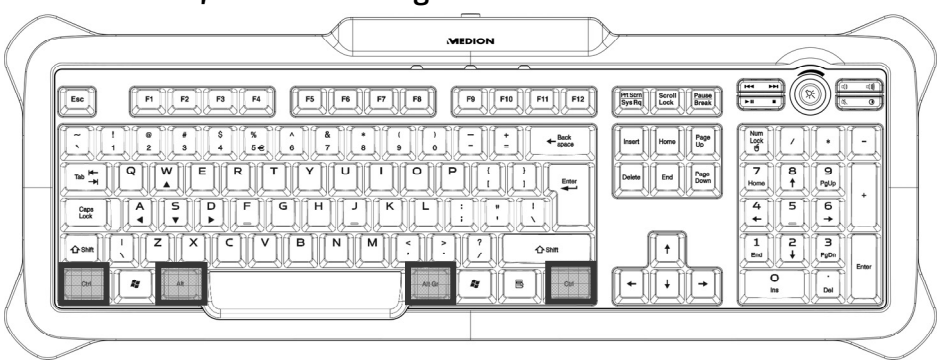

(ähnliche Abbildung)

Die **Alt**-Taste führt in Verbindung mit anderen Tasten bestimmte Funktionen aus. Diese Funktionen werden vom jeweiligen Programm bestimmt. Um eine Tastenkombination mit der Alt-Taste einzugeben halten Sie die Alt-Taste gedrückt, während Sie eine andere Taste betätigen. Die **Alt Gr**-Taste funktioniert ähnlich der Alt-Taste, wählt jedoch bestimmte Sonderzeichen aus. Die **Strg**-Taste (Steuerung oder Control) führt, wie auch die Alt-Taste, Programmfunktionen aus.

Nützliche Tastenkombinationen (softwareabhängig) :

Kombination	Funktion und Beschreibung
Alt + F4	Beendet in der Regel das ausgewählte Programm oder schließt das geöffnete Fenster.
Alt + print	Kopiert das Bild des aktuell gewählten Fensters in die Zwischenablage.
Alt Ctrl. + <	Der Backslash (\ ) wird erzeugt.
Alt Gr. + 5	Das Eurosymbol (€) wird erzeugt.
shift + 2	Das für E-Mails benötigte @ (sprich: ätt) wird erzeugt.
Ctrl. + Alt + Delete	Taskmanager / Warmstart wird erzeugt (je nach Betriebssystem).

Die Bewegungstasten

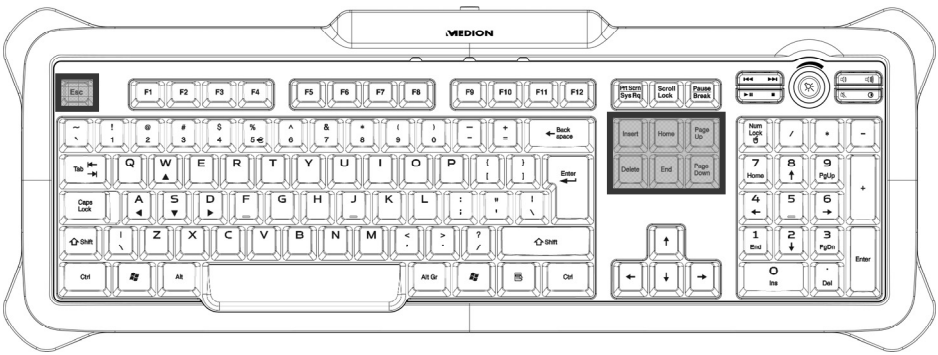

(ähnliche Abbildung)

Die vier **Richtungstasten**, auch Pfeiltasten genannt, sind für die Steuerung des Cursors auf dem Bildschirm verantwortlich. Der Cursor bewegt sich in die auf der Taste abgedruckte Richtung. Die Taste **Home** verplaatst de cursor naar het begin, de toets **End** bewegt den Cursor an den Anfang, die Taste **Ende** an das Ende der Zeile.

Mit den Tasten **Page Down** und **Page Up** blättern Sie jeweils um eine Seite in die entsprechende Richtung.

Die beschriebenen Funktionen sind vom Anwendungsprogramm abhängig und können differieren. In Verbindung mit der Steuerungstaste bieten die Bewegungstasten weitere Funktionen.

Die Taste **Insert** versetzt die Tastatur in den Einfügemodus. Im Einfügemodus werden Daten an der Cursorposition eingegeben und alle nachfolgenden Zeichen nach rechts verschoben. Der Einfügemodus bleibt aktiv, bis Sie die Taste **Insert** erneut drücken.

Die **Del-Taste** löscht das Zeichen rechts neben dem Cursor. Alle weiteren Zeichen rechts des Cursors werden um eine Stelle nach links verschoben.

Die **Escape**-Taste ist mit **ESC** beschriftet und wird von diverser Software benötigt, um ein Programm oder Menü zu verlassen. Ihre genaue Aufgabe hängt von der eingesetzten Software ab.

Der Ziffern- und Cursorblock

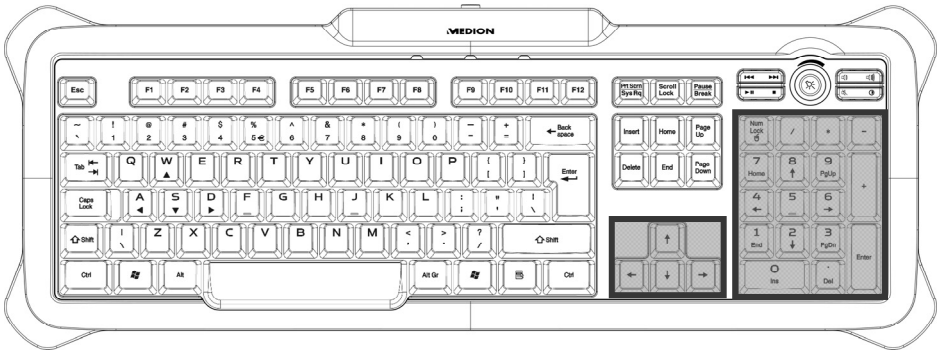

(ähnliche Abbildung)

Der numerische Ziffernblock wird zur schnellen Eingabe von Zahlen und numerischen Operationen benutzt. Für die numerische Blindeingabe ist der Ziffernblock nicht ausgelegt.

Sie aktivieren den Ziffernblock, indem Sie die <**Num Lock**> Taste betätigen. Bei deaktiviertem Ziffernblock ist die Funktion der Tasten ist denen des Steuerungsfeldes gleich.

Die **print-Taste** (Print Screen) ermöglicht den Ausdruck (Hardcopy) des Bildschirminhaltes über einem Drucker (soweit angeschlossen). Dies gilt jedoch nur für Texte, d. h. für sämtliche Zeichen, es werden keine Grafiken auf dem Drucker ausgegeben. Darüber hinaus funktioniert dies nur unter MS-DOS bei entsprechender Einstellung. Unter Windows® wird der Bildschirm als Grafik in die Zwischenablage kopiert.

Die **Pause** -Taste ermöglicht, auf dem Bildschirm dargestellte Ausgaben anzuhalten und durch Betätigen einer beliebigen anderen Taste wieder fortzusetzen. Dies kommt auf der MS-DOS-Betriebssystemebene zum Einsatz, wenn Sie Texte auf den Bildschirm ausgeben möchten, die länger als eine Bildschirmseite sind. Betätigt man die <Pause> Taste bei gedrückter **Control** -Taste, so werden derzeit bearbeitete Befehle oder Programme wie z.B. die Bildschirmausgabe abgebrochen

Die **Scroll-Lock**-Taste hat auf der MS-DOS-Betriebssystemebene keine Funktion. Manche Windows®-Software nutzt diese Taste um den Cursor an einer bestimmten Position einzufrieren. Wird die Taste einmal betätigt, so wird die Rollen Funktion eingeschaltet. Die Funktion wird durch nochmaliges Drücken wieder ausgeschaltet.

Die Funktions- und Windowstasten

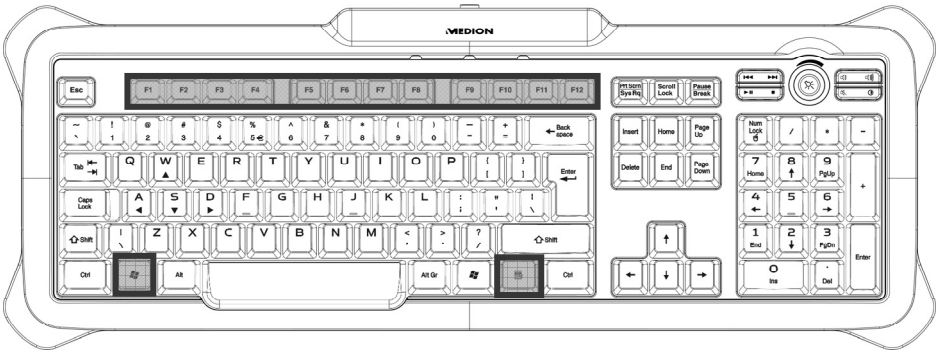

(ähnliche Abbildung)

Die Tasten von F1 bis F12 in der obersten Reihe der Tastatur werden als **Funktionstasten** bezeichnet.

Die Funktionstasten haben keine allgemein gültige Funktion und werden von jeder Software unterschiedlich belegt.

Hinweise zur Belegung dieser Tasten finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Softwareprogramms. Über F1 wird in der Regel die Hilfe aufgerufen.

Die linke Windowstaste (mit der Windowsfahne) dient zum Starten des Windows-Startmenüs.

Tipps

Drücken Sie diese Taste gleichzeitig mit der Taste **E**. Dies startet den Windows-Explorer; gleichzeitig mit der Taste **Pause** wird der Gerätemanager aufgerufen.

Die Anwendungstaste entspricht dem Klicken mit der rechten Maustaste und öffnet unter Windows® z.B. das Kontext-Menü der Arbeitsfläche.

Sondertasten und Funktionen

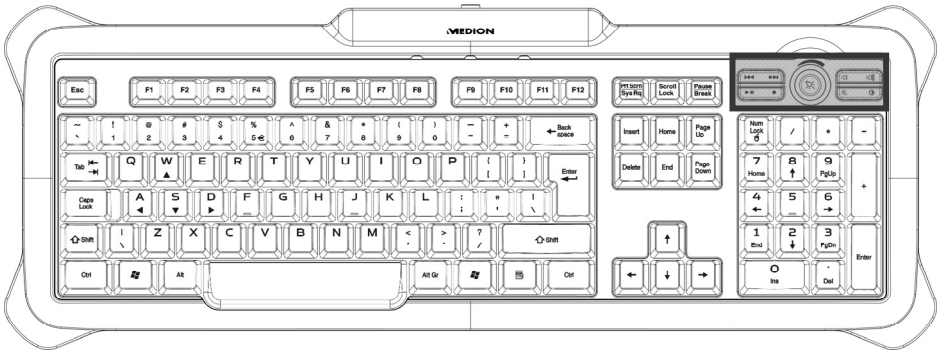

(ähnliche Abbildung)

Diese Tasten haben **Sonderfunktionen**, die Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen können.

Symbol	Funktion
⏮	**Titel zurück** – wechselt zum vorigen Titel
⏭	**Titel vor** – wechselt zum nächsten Titel
⏯	**Wiedergabe / Pause** – startet die Audio bzw. Video Wiedergabe. Drücken Sie ein zweites Mal auf diese Taste, aktivieren Sie die Pausenfunktion.
⏹	**Stopp** – stoppt bzw. beendet die Audio oder Video Wiedergabe.
🔉	**Leiser** - verringert die Ausgabelautstärke.
🔊	**Lauter** - erhöht die Ausgabelautstärke.
🔇	**Stummschaltung**
◑	**Farbauswahl** – wählen Sie hier die Farbe der Hintergrundbeleuchtung (blau, rot oder violett) oder schalten Sie diese komplett aus.
☼	**Helligkeit** – hier stellen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ein.

Besonderheiten der Sondertasten

Die korrekte Funktion der Sondertasten ist von mehreren Faktoren abhängig:

- Betriebssystem / Konfiguration
  Die Sondertasten rufen bestimmte Funktionen des Betriebssystems auf. Diese sind leider nicht einheitlich, so dass beispielsweise ein Aufruf unter Windows® XP ein anderes Ergebnis bringt als unter Windows® Vista® oder Windows® 7. Dies macht sich hauptsächlich in den **Funktionstasten**. So funktionieren beispielsweise die Steuerungstasten bei manchen Betriebssystemen / Konfigurationen nur, wenn der Mediaplayer gestartet ist - in anderen Betriebssystemen / Konfigurationen nur, wenn er nicht gestartet ist. Prüfen Sie dies bei Ihrem System nach, da wir so keine einheitliche Anleitung geben können.

Kundendienst

Erste Hilfe bei Fehlfunktionen

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, zuweilen aber auch von recht komplexer Natur sein und eine aufwendige Analyse erfordern.

Grundsätzliche Hinweise

- Das regelmäßige Ausführen der Windows® Programme „Defragmentierung“ und „Scandisk“ kann Fehlerquellen beseitigen sowie die Systemleistung erhöhen.

Fehlerbehandlung und Tipps

- Wird die Audio-CD ohne Ton abgespielt, kann das mehrere Ursachen haben:
    - Eventuell ist die Lautstärke für die CD-Wiedergabe zu gering eingestellt. Machen Sie einen Doppelklick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste, um den Mixer zu starten und überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung für CD-Audio.
    - Legen Sie die CD in ein anderes CD-Laufwerk ein, falls Sie mehrere Laufwerke installiert haben.
    - Das Laufwerk, in das Sie die Audio-CD eingelegt haben, ist intern nicht mit der Soundkarte (evtl. Motherboard) verbunden. Folgen Sie der Anleitung Ihres PCs und überprüfen Sie die Verbindung.

Technische Unterstützung

Dieses Produkt ist in unseren Testlabors ausgiebig und erfolgreich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte getestet worden. Es ist jedoch üblich, dass die Treiber von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Dies kommt daher, dass sich z.B. eventuelle Kompatibilitätsprobleme zu anderen, noch nicht getesteten Komponenten (Programme, Geräte) ergeben haben. Auf folgender Adresse im Internet finden Sie Treiberaktualisierungen sowie die neuesten Informationen zu Ihrem Produkt:

Internet: http://www.medion.com

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software wurde beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

Copyright © 2011
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt.
Das Copyright liegt bei der Firma MEDION®.
Warenzeichen:
MS-DOS® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Fa. Microsoft®.
Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Medion B.V.
John F.Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland

België
Hotline: 022006198
Fax: 022006199

Luxemburg
Hotline: 34-20 808 664
Fax: 34-20 808 665

Internet
www.medion.com/be – www.medion.com/lu/

E-mail Support
BE: Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website www.medion.com/be
onder "service" en "contact". Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/be
unter „service" und „contact". Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site
internet www.medion.com/be, rubrique „service" et „contact".
LU: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/lu
Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site internet www.medion.com/lu

MSN 5003 8790

AA 50/11 B